

Návod na použití

Celonerezový napařovač sena JOE 2

v25.1



POPIS PŘÍSTROJE



1. Víko napařovací nádoby s odnímatelnou tepelnou izolací
2. Nerezová napařovací nádoba na seno s odnímatelnou tepelnou izolací
3. Kónusový, nebo válcový nástavec s odnímatelnou tepelnou izolací pro lepší rozptýl páry
4. Kontrolní a dolévací trubka s okénkem
5. Nerezové tělo varné komory s topnou spirálou s pojistkou proti přehřátí a zásobník vody
6. Spínací skříňka
 - A. Tlačítko ON/OFF
 - B. Tlačítko START
 - C. Volič manuálního nastavení času vaření
7. Madlo pro převoz přístroje

UPOZORNĚNÍ

Protože se předpokládá provoz přístroje mimo stáje, vždy používejte prodlužovací kabel s označením 16 A / 3500 W! Je součástí dodávky.

Kabel bez označení pro venkovní použití, nebo kabel s nižšími hodnotami může způsobit opakované přerušení dodávky elektřiny.

Před zapnutím přístroje vždy zkontrolujte, zda je ve varné komoře dostatek vody! Poznává se to tak, že je v okénku kontrolní a dolévací trubky viditelná vodní hladina. Pokud vodu vidíte, lze přístroj zapnout. Pokud vodu nevidíte, dolijte vodu z konve do okénka a chvíli počkejte, až se hladina vody ustálí. Teprve poté přístroj zapněte!

Při napařování sena vždy používejte tepelnou izolaci varné nádoby a tepelnou izolaci napařovací nádoby! Bez použití těchto izolací jsou ztráty tepla tak velké, že dochází k nedokonalému propaření sena a nedojde tak k požadovanému zničení bakterií, spor a plísní.

Berete-li seno z balíku, snažte se velké slepené, či hodně slisované kusy roztrhat. Pára má tendenci tyto slepené kusy obejít a propařovat je nedostatečně.

Každý den začínějte vařit s čistou vodou!



OVLÁDÁNÍ

NASTAVENÍ ČASU

Ovladač pro manuální nastavení času vaření má stupnici v rozsahu 1-10. Číslo 10 odpovídá přibližně času jedné hodiny varu. Pro použití Celonerezového napařovače sena JOE 2 je vhodné nastavit stupnici na číslo 5. To by mělo odpovídat času zhruba 25 minut varu. Po uplynutí tohoto času se přístroj sám vypne. Tento čas se může mírně lišit podle napětí v síti v dané lokalitě. Při prvních cyklech vaření se doporučuje změřit skutečný čas, při nastavení čísla 5 na stupnici. Bude-li uplynulý čas odpovídat 25 minutám, nebo o několik minut více, můžete nastavení čísla 5 na stupnici ponechat. Delší čas vaření nemá negativní vliv na napaření sena. Kratší čas vaření může zapříčinit nedostatečné propaření a tedy nízkou sterilizaci sena.



NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ


1. Zapojte přístroj přes předepsaný prodlužovací kabel 16 A / 3500 W do elektrické sítě.




2. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF! Rozsvítí se zelená kontrolka.



3. Zmáčkněte tlačítko START! Rozsvítí se oranžová kontrolka a v té chvíli začne probíhat ohřev vody ve varné nádobě.

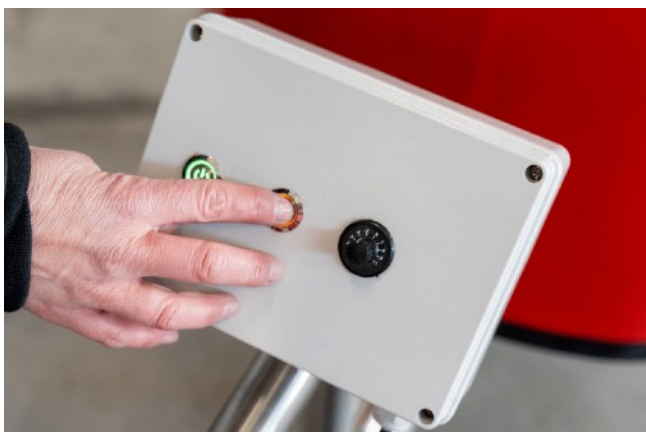

4. Po uplynutí nastaveného času se přístroj vypne. Zůstává svítit zelená kontrolka.
5. Zmáčkněte tlačítko ON/OFF a přístroj se vypne.

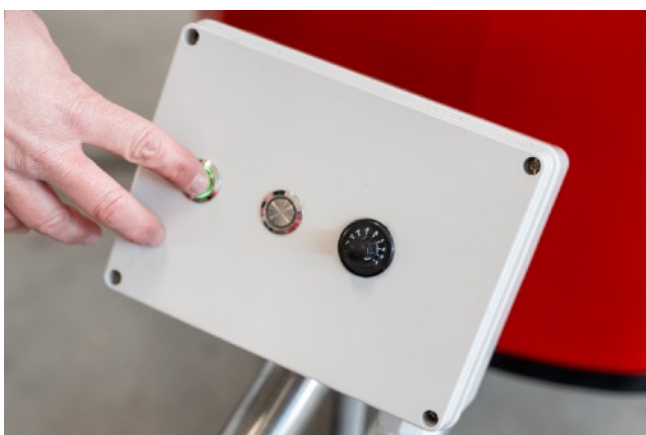

Pro okamžité vypnutí přístroje zmáčkněte tlačítko ON/OFF!

POSTUP NAPAŘENÍ SENA

1. ZAPOJENÍ PŘÍSTROJE

Zkontrolujte správné zapojení přístroje ke zdroji elektrické energie. Používejte výhradně prodlužovací kabel s označením 16 A / 3500 W.



2. NAPLNĚNÍ VODY DO ZÁSObNÍKU

Nalijte vodu z konve, nebo z hadice do prostoru varné komory a spirály. Varná komora je propojena se zásobníkem vody a také s kontrolní a dolévací trubicí.

Nalijte tolik vody (přibližně 8 litrů), až uvidíte v okénku kontrolní a dolévací trubky dostatečné množství vody. V okénku kontrolní a dolévací trubky nemusí být hladina vody na maximum, stačí, aby byla hladina vody zhruba v její polovině. V tuto chvíli je v zásobníku varné komory a spirály dostatek vody na 2-3 cykly vaření.

Okénko kontrolní a dolévací trubky je velmi důležité pro okamžitou kontrolu přítomnosti vody v přístroji. Vidíte-li v okénku kontrolní a dolévací trubky vodu a výše hladiny se po chvíli již nemění, můžete přístroj bez obav zapnout a spustit cyklus vaření (přibližně 25 minut). Množství vody vystačí na propaření plné napařovací nádoby o objemu přibližně 220 litrů.

Při vaření více cyklů lze okénkem kontrolní a dolévací trubky dolévat vodu z konve, nebo z hadice i za provozu přístroje. Během provozu přístroje vždy dolévejte pouze kontrolním okénkem. Konstrukce přístroje je provedena tak, aby nedošlo ke přerušení varu a tím i zbytečnému prodloužení času napařování sena.



3. UMÍSTĚNÍ NAPAŘOVACÍ NÁDOBY

Usaďte na přístroj napařovací nádobu. Jednoduchým manévrováním ucítíte, že nádoba svým výstupem zapadne do horní napařovací komory.



4. NAPLNĚNÍ SENA DO NAPAŘOVACÍ NÁDOBY

Naplňte senem vrchovatě napařovací nádobu. Středně lehkým tlakem seno v napařovací nádobě dopěchujte. Pro páru je nutné mít napařovací nádobu zcela naplněnou senem. I když nebudete mít potřebu uvařit celou nádobu, přesto ji naplňte!

Berete-li seno z balíku, snažte se velké slepené, či hodně slisované kusy co nejlépe roztrhat. Pára má tendenci tyto "slepené kusy" obejít a napařovat je nedostatečně.



5. PRŮBĚH VAŘENÍ

Nasaďte horní víko a dotlačte jej tak, aby došlo ke vzájemnému dotyku obou izolačních prvků! Během 4 - 5 minut se začne voda ve varné komoře vařit a dalších 20 minut bude probíhat samotné napařování sena. Pravděpodobně uslyšíte typický zvuk varné konvice.

Během cyklu vaření nezvedejte víko, protože by došlo k okamžité ztrátě teploty a bude třeba celý napařovací cyklus opakovat!

Pokud dojde k odkrytí víka během vaření, tak tlačítkem ON/OFF ukončete cyklus a přístroj znovu zapněte!

Pro správné napaření sena je mimořádně důležité, aby proběhl celý napařovací 25 minutový (nebo delší) cyklus. Pára musí na plísň, bakterie, spory atd. působit dostatečně dlouho, aby je potlačila.

Protože je napařovací nádoba dobře izolovaná proti ztrátám tepla, tak můžete mít pocit, že se uvnitř nic neděje. V takovém případě můžete zkontrolovat hodnoty na teploměru (pokud je součástí dodávky) a nebo pod izolací nahmatáte horkou nádobu. Pozor však na možnost opatření!

Po zhruba 25 minutách se přístroj sám vypne.



6. VYJMUTÍ SENA Z NÁDOBY

Opatrně sejměte horní víko! Díky podtlaku může klást odpor. Buďte v této chvíli velmi opatrní a použijte raději rukavice! Pod víkem může být teplota i 100°C. Po otevření napařovací nádoby však seno velice rychle chladne.

Záhy je možné seno v síťce vyjmout.

Pro vyjmutí sena bez sítě je možné též celou nádobu naklonit a seno nechat vyklouznout na plachtu, nebo do kolečka.

Též je možné v tuto chvíli přístroj odpojit od zdroje elektřiny a odjet i s nádobou před box koně.

7. OPAKOVÁNÍ CYKLU

Pro bezprostřední napaření další dávky sena celý cyklus opakujte! Každý den však začínějte vařit s čistou vodou!

8. VYLÉVÁNÍ ŠPINAVÉ VODY

Po ukončení cyklu může mít voda ve varné komoře barvu až tmavého piva. To je způsobeno barvivem sena, vyplavením prachu a také další špíny ze sena. Proto na konci dne, po posledním vaření, vždy vodu vylijte! Odpojte přístroj od zdroje elektrické energie. Uvolněte sítko, které zabraňuje propadání sena do přístroje.

Přístroj za madlo přesuňte na místo (na trávník, odtokový kanál, apod.), kde si přejete špinavou vodu vylít ven. Přístroj zdvihněte za madlo tak, aby se kontrolní a dolévací trubka opřela o zem a vylijte vodu ven. Celý přístroj můžete obrátit vzhůru nohama. Nechte do dalšího dne přístroj vyschnout. Napařovací nádobu nechte otevřenou, aby mohla také vyschnout. Horní víko taktéž otočte vzhůru nohama, ať může vyschnout. Zabráníte tak případné tvorbě plísní uvnitř přístroje.



9. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Po určitém počtu varných cyklů dojde k zanesení varné spirály a varné komory vodním kamenem. Projevuje se to bílým povlakem. Ten je potřeba pravidelně odstraňovat, aby nedocházelo k postupné ztrátě výkonu a časem také k poškození přístroje.

Pro vyčištění přístroje nalijte vodu s octem v poměru 1:1 do varné komory a krátce povařte! Stačí vařit po dobu několika minut. Špinavou vodu vylijte a přístroj vypláchněte!

V případě potřeby postup opakujte!

Četnost čistících procedur závisí na tvrdosti vody. Čištění přístroje obvykle doporučujeme provést po několika desítkách varných cyklů.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Přístroj je zapojen v síti, ale stále vypadává.

Řešení: Pravděpodobně je použitý nevhodný prodlužovací kabel. Zkontrolujte, zda má označení 16 A / 3500 W.

Přístroj je zapojen v síti, ale neslyšíte zvuk varné komory.

Řešení: zkontrolujte v kontrolním okénku vodu! Je-li nedostatek vody, tak se přístroj může také zapnout. Spirála se může okamžitě rozžhavit a krátce na to ji vypne tepelná pojistka. Mohlo by tak dojít k poškození přístroje. Přístroj musí mít vždy dostatek vody tak, aby byla vidět hladina i v kontrolním okénku.

